LS 1251

Istruzioni ed avvertenze per l'installatore

Attenzione: per la sicurezza delle persone è importante rispettare queste istruzioni.

Conservate questo manuale per poterlo consultare in futuro.

Instructions et recommandations pour l'installateur

Attention: pour la sécurité des personnes, il est important de respecter ces instructions. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter dans le futur.

Instructions and warnings for fitters

Warning: follow these personal safety instructions very carefully.


Save this manual for future reference.

Instrucciones y advertencias para el instalador

Atención: es importante respetar estas instrucciones para garantizar la seguridad de las personas.

Guarde este manual para poderlo consultar posteriormente.



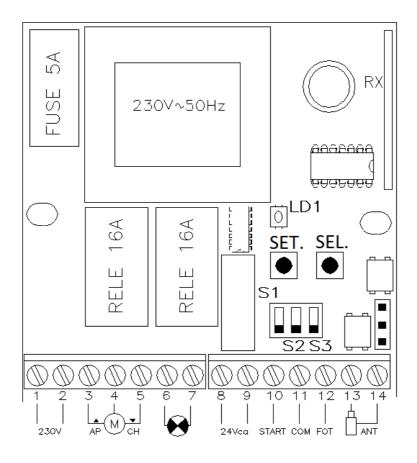





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 Vac 50-60Hz (fusibile 5A).
- Uscita lampeggiante / luce di cortesia: 230 Vac 40 W.
- Uscita motore: 230 Vac 1350 W max (relè 16A).
- Uscita alimentazione aux: 24 Vca 3 W max.
- Temperatura di esercizio: -20 ÷ 70 °C.
- Ricevitore radio: 433.92 MHz rolling code
- Codici radio memorizzabili: 25
- Dimensioni scatola: 90 x 130 x 50.
- Contenitore: ABS V-0 (IP55).





TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power feed: 230 Vac 50-60Hz (5A Fuse).
- Outlet blinking light: 230 Vac 40W.
- Motor outlet: 230 Vac 1350W max (relè 16A).
- Aux. power-feed outlet: 24 Vac 3 W max.
- Operating temperature: -20 ÷ 70 °C.
- Radio receiver: 433.92 MHz rolling code
- Storable radio codes: 25
- Box dimensions: 90 x 130 x 50.
- Container: ABS V-0 (IP55).





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Alimentation: 230 Vac 50-60Hz (fuse 5A).
- Sortie du clignotant: 230 Vac 40W.
- Sortie du moteur: 230 Vac 1350W max. (relè 16A).
- Sortie de l'alimentation aux: 24 Vac, 3 W max.
- Température d'exercice: -20 ÷ 70 °C.
- Récepteur radio: 433.92 MHz rolling code.
- Codes radio memorisables: 25.
- Dimensions de la boîte: 90 x 130 x 50.
- Récipient: ABS V-0 (IP55).





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 230 Vac 50-60Hz (fusible 5A).
- Salida luz intermitente: 230 Vac 40W.
- Salida motor: 230 Vac 1350W máx.
- Salida alimentación aux: 24 Vac 3W máx.
- Temperatura operativa: -20 ÷ 70°C.
- Receptor radio: 433.92 MHz Rolling code
- Códigos radio memorizables: 25.
- Dimensiones caja: 90 x 130 x 50.
- Contenedor: ABŚ V-0 (IP55).

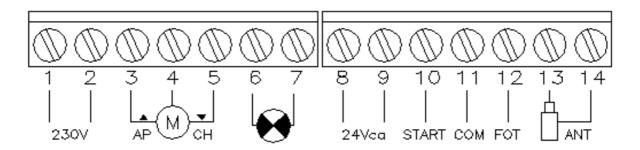



NOTE PER L'INSTALLATORE

- 1. Nel caso di installazione di più centrali, per assicurare il corretto funzionamento della ricevente radio, si suggerisce di mantenere una distanza di almeno 3m tra le centrali.
- 2. La centrale non è dotata di alcun dispositivo di sezionamento della rete elettrica a 230 Vac. In sede di installazione deve essere previsto un apposito sezionatore.
- 3. Per il passaggio dei cavi di collegamento della centrale utilizzare i passacavi.
- 4. Gli ingressi normalmente chiusi (NC) se non usati devono essere ponticellati.

COLLEGAMENTI DELLA MORSETTIERA

- 1 2 Ingresso linea 230 Vac.
- 3 Uscita motore salita.
- 4 Uscita motore comune.
- 5 Uscita motore discesa.
- 6 7 Uscita lampeggiante 230 Vac.
- 8 9 Uscita alimentazione servizi 24 Vac 3 W.
- 10 Ingresso pulsante comando apre-chiude (NA).
- 11 Ingresso GND comune.
- 12 Ingresso dispositivo sicurezza (NC).
- 13 Ingresso polo caldo antenna.
- 14 Ingresso massa antenna.



AVIS POUR L'INSTALLATEUR

- 1. En cas d'installation de plusieurs centrales, on conseille de garder la distance d'au moins 3 mètres entre les centrales afin de garantir le fonctionnement correct du radiorécepteur.
- 2. La centrale n'a aucun dispositif de sectionnement du réseau électrique a 230 Vac. Il faut prévoir un sectionneur spécial pendant l'installation.
- 3. Utiliser des passe-câbles pour les câbles de connexion de la centrale.
- 4. Si non utilisées, les entrées qui sont normalement fermées (NC) doivent être connectées avec desponts.

CONNEXION DU SERRE-CABLE:

- 1 2 Entrée de la ligne 230 Vac.
- 3 Sortie du moteur de la montée.
- 4 Sortie commune du moteur.
- 5 Sortie du moteur de la descente.
- 6 7 Sortie du clignotant 230 Vac.
- 8 9 Sortie de l'alimentation des services 24 Vac 3W.
- 10 Entrée du bouton-poussoir de la commande ouverture-fermeture (NA).
- 11 Entrée commune.
- 12 Entrée du dispositif de sécurité (NC).
- 13 Entrée du pôle chaud de l'antenne.
- 14 Entrée de la masse de l'antenne.



NOTES FOR THE INSTALLER

- 1. If more than one control box is installed, the distance between control boards shall be at least 3 meters to allow the correct working of the radio receiver.
- 2. The control station has no sectioning device for 230 Vac power supply mains. A special sectioning device shall be provided for during installation.
- 3. Use fairleads for control station wires.
- 4. When not in use, the usually closed inputs (NC) shall be connected with cordless plug

CONNECTIONS ON THE TERMINAL BOARD:

- 1 2 Input 230 Vac line.
- 3 Outlet lifting motor.
- 4 Outlet common motor.
- 5 Outlet lowering motor.
- 6 7 Outlet 230 Vac blinking light.
- 8 9 Outlet service power feed at 24 Vac 3W.
- 10 Input open-close control button (NA).
- 11 Input common.
- 12 Input security device (NC).
- 13 Input hot pole antenna.
- 14 Input ground antenna.



NOTAS PARA EL INSTALADOR

- 1. En el caso de instalar más centralitas, para asegurar el correcto funcionamiento del receptor de radio, se sugiere mantener una distancia de al menos 3 metros entre las centralitas.
- 2. La centralita no está dotada de ningún dispositivo de seccionamento de la red eléctrica a 230 Vac. Durante la instalación debe ser previsto un seccionador adecuado.
- 3. Para el pasaje de los cables de conexión de la centralita utilizar el pasacables.
- 4. Las entradas normalmente cerradas (NC) si no se usan deben ser metálicamente conectados.

CONEXIONES DEL TABLERO DE BORNES

- 1 2 Entrada línea 230 Vac.
- 3 Salida motor subida.
- 4 Salida motor común.
- 5 Salida motor bajada.
- 6 7 Salida luz intermitente 230 Vac.
- 8 9 Salida alimentación servicios 24 Vac 3W.
- 10 Entrada pulsador de comando apertura-cierre (NA).
- 11 Entrada común.
- 12 Entrada dispositivo seguridad (NC).
- 13 Entrada polo caliente antena.
- 14 Entrada masa antena.

LS 1251 - Programmatore elettronico monofase per l'automazione di motoriduttori per serrande avvolgibili con ricevente radio incorporata.





AVVERTENZE IMPORTANTI

Il costruttore si riserva di apportare eventuali modifiche al prodotto senza preavviso;

inoltre declina ogni responsabilità per danni a persone o cose dovuti ad un uso improprio o ad un'errata installazione. Leggere attentamente il seguente manuale di istruzioni prima di procedere con l'installazione e la programmazione della centrale di comando.

- Il presente manuale di istruzioni è destinato solamente a personale tecnico qualificato nel campo delle installazioni di automazioni.
- Nessuna delle informazioni contenute all'interno del manuale può essere interessante o utile per l'utilizzatore finale.
- Qualsiasi operazione di manutenzione o di programmazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

L'AUTOMAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORMATIVE EUROPEE:

EN 60204-1 (Sicurezza del macchinario, equipaggiamento elettrico delle macchine, parte 1: regole generali.

EN 12445 (Sicurezza nell'uso di chiusure automatizzate, metodi di prova).

EN 12453 (Sicurezza nell'uso di chiusure automatizzate, requisiti).

- L'installatore deve provvedere all'installazione di un dispositivo (es. l'interruttore magnetotermico) che assicuri il sezionamento onnipolare del sistema dalla rete di alimentazione. La normativa richiede una separazione dei contatti di almeno 3mm in ciascun polo.
- Per la connessione di tubi rigidi e flessibili o passacavi utilizzare raccordi conformi al grado di protezione IP44 o superiore.
- L'installazione richiede competenze in campo elettrico e meccanico; deve essere eseguita solamente da personale qualificato in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità di tipo A sull'installazione completa (Direttiva macchine 89/392 CEE, allegato IIA).
- E' obbligo attenersi alle seguenti norme per chiusure veicolari automatizzate:

EN 12453, EN 12445, EN 12978 ed alle eventuali prescrizioni nazionali.

- Anche l'impianto elettrico a monte dell'automazione deve rispondere alle vigenti normative ed essere eseguito a regola d'arte.
- La regolazione della forza di spinta dell'anta deve essere misurata con apposito strumento e regolata in accordo ai valori massimi ammessi dalla normativa EN 12453.
- Consigliamo di utilizzare un pulsante di emergenza da installare nei pressi dell'automazione (collegato all'ingresso STOP della scheda di comando) in modo che sia possibile l'arresto immediato del cancello in caso di pericolo).
- Collegare il conduttore di terra dei motori all'impianto di messa a terra della rete di alimentazione.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Funzionamento Passo-Passo: Utilizzando il radiocomando ad un canale (Led LD1 acceso) o la pulsantiera in bassa tensione per l'azionamento del serramento, si otterrà il seguente funzionamento: il primo impulso comanda l'apertura fino allo scadere del tempo motore; il secondo impulso comanda la chiusura del serramento. Se si invia un impulso prima dello scadere del tempo motore, la centrale effettua l'arresto del moto, un ulteriore comando determina la ripresa del moto in senso opposto.

Chiusura automatica: La centrale permette di richiudere il serramento in modo automatico senza l'invio di comandi supplementari. L'impostazione di questo modo di funzionamento è descritta nel paragrafo "programmazione della centrale".

Dispositivo di sicurezza: La centrale consente l'alimentazione ed il collegamento di dispositivi di sicurezza quali Fotocellule, Coste pneumatiche (NC) ecc. L'intervento non provoca variazioni di funzionamento nella fase di apertura, mentre in fase di chiusura provoca l'inversione del moto. Questo ingresso se non utilizzato deve essere ponticellato.

PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE

La programmazione della centrale viene eseguita utilizzando il pulsante **SET** e i tre Dip **S1**, **S2**, **S3**. Il tasto **SEL** è utilizzato per la programmazione dei trasmettitori e per eseguire il reset della centrale.

Logica dei DIP S1, S2, S3:

DIP	0N	OFF
S1	LAMPEGGIANTE	LUCE DI CORTESIA
S2	CHIUSURA AUTOMATICA 30s	1
S3	CHIUSURA AUTOMATICA 60s	1
S2+S3	CHIUSURA AUTOMATICA 90s	1

Programmazione del tempo di lavoro

La centrale è fornita dal costruttore con un tempo di lavoro motore predefinito pari a 30 secondi. Se occorre una riprogrammazione del tempo di lavoro motore, deve essere effettuata nel seguente modo:

- 1. Chiudere il serramento.
- 2. Premere e tenere premuto il tasto SET.
- 3. Alimentare il sistema: il serramento inizierà la fase di salita; al raggiungimento del punto desiderato lasciare il tasto **SET**. Si consiglia di memorizzare un tempo più lungo di alcuni secondi dopo che il serramento ha raggiunto il finecorsa.

Ripetere l'operazione nel caso di un'errata programmazione.

Programmazione del radiocomando

Durante la procedura di programmazione, è possibile memorizzare 1 o 2 codici del radiocomando. Con un codice si ottiene una movimentazione ciclica (Passo/Passo), mentre con due codici è possibile comandare separatamente la salita e la discesa.

- 1. Premere il tasto **SEL** per 1 secondo. Il Led **LD1** inizierà a lampeggiare;
- 2. Inviare il primo codice del radiocomando da memorizzare. Il Led LD1 inizierà a lampeggiare velocemente;
- 3. Inviare il secondo codice del radiocomando da memorizzare. Il Led **LD1** rimane acceso per segnalare l'avvenuta programmazione.

4.

Nota: Se non è inviato il secondo codice entro 8 secondi la centrale esce dalla fase di programmazione, selezionando il funzionamento con un solo codice del radiocomando.

E' possibile ripetere questa procedura fino a memorizzare 25 radiocomandi. Se si prova a memorizzare un codice già esistente, il Led **LD1** lo segnalerà emettendo 4 lampeggi. Se tutti i 25 codici sono stati memorizzati, ripetendo l'operazione di programmazione, il Led **LD1** emetterà 5 lampeggi.

E' anche possibile memorizzare i radiocomandi senza intervenire sul tasto **SEL** della centrale. La procedura è la seguente:

- 1. Premere un radiocomando precedentemente memorizzato e inviare il codice verso la centrale tenendo premuto il pulsante per un tempo superiore ai 20s.
- 2. La centrale entra in programmazione attivando il lampeggiatore ed eseguendo dei brevi movimenti; In questa fase è possibile programmare i nuovi codici ripetendo la programmazione come sopra descritto partendo dal punto "2".

3.

L'avvenuta programmazione è segnalata dalla centralina tramite due brevi movimenti della serranda.

Nota: Se non è ancora memorizzato nessun codice, la fase di programmazione via radio può essere attivata da un radiocomando qualunque

Lampeggiante o luce di cortesia

La centrale dispone di un'uscita 230Vac 40 W max. per il collegamento di un lampeggiante o di una luce di cortesia. La centrale è fornita dal costruttore con la funzione Lampeggiatore abilitata (Dip **S1** inserito). L'uscita 230Vac, si attiverà ogni volta che l'automazione è in movimento, per la durata del tempo motore. Nel caso in cui sia memorizzato il Tempo di Pausa, l'uscita 230Vac sarà attiva anche durante la Pausa.

Se si desidera abilitare la luce di cortesia togliere il Dip **S1**. L'uscita 230Vac, si attiverà per la durata di 3 minuti, ogni qualvolta che sarà impartito un comando di apertura.

Tempo pausa: (Programmazione tempo chiusura automatica 90s max)

La centrale è fornita dal costruttore senza chiusura automatica.

Se si desidera abilitare la chiusura automatica, inserire il Dip S2 / S3 secondo la logica descritta nella tabella 1. Se si desidera non avere la chiusura automatica disinserire il Dip S2 e S3.

Cancellazione di tutti i codici in memoria

La cancellazione di tutti i codici memorizzati si ottiene nel modo seguente:

- 1. Premere e mantenere premuto il tasto **SEL** per 25 secondi;
- 2. Il Led **LD1** si accende a luce fissa per alcuni secondi dopodiché si spenge segnalando l'avvenuta cancellazione dei codici;

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

Il costruttore dichiara che il dispositivo LS 1251 è conforme alle specifiche delle Direttive R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC.

LS 1251 - Programmateur électronique monophasé pour l'automation de motoréducteurs pour Rideau avec récepteur radio incorporé.







NOTICES IMPORTANTES

Le constructeur, se réserve le droit d'introduire des modifications au produit sans préavis; en outre, le constructeur décline toute responsabilité pour dommages à corps et biens causés par l'emploi impropre ou l'installation erronée. Avant de procéder à l'installation et la programmation de la centrale, lire attentivement ce manuel d'instructions.

- Ce manuel d'instructions est adressé uniquement au personnel technique spécialisé dans le domaine d'installation d'automations.
- Aucune information contenue dans ce manuel peut être d'intérêt ou utile à l'usager.
- Toute operation d'entretien ou de programmation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié.

L'AUTOMATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE CONFORMÉMENT AUX NORMES EUROPÉENNES EN VIGUEUR

EN 60204-1 (Sécurité des machines, équipement électrique des machines. Part. 1: règles générales)

EN 12445 (Sécurité pour l'utilisation de portes motorisées, méthodes d'essai)

EN 12453 (Sécurité pour l'utilisation de portes motorisées, qualités requises)

- L'installateur doit pourvoir à l'installation d'un dispositif (par ex. l'interrupteur magnetothermique) pour garantir le sectionnement omnipolaire du système du réseau d'alimentation. Les normes prescrivent une séparation des contacts d'au moins 3mm en chaque pôle (EN 60335-1). Utiliser raccords conformes au degré de protection IP44 ou plus pour raccorder tubes rigides et flexibles ou des passe-câbles.
- L'installation requiert compétence dans la domaine électrique et mécanique: elle doit être effectuée exclusivement par du personnel spécialisé habilité à délivrer la déclaration de conformité du type A pour toute l'installation (Directive Machines 89/392 CEE, armexe IIA).
- Il est obligatoire de se conformer aux normes suivantes pour les fermetures automatisées: EN 12453, EN 1445, EN 12978 et aux prescriptions locales.
- L'installation électrique qui sert l'automation doit se conformer aux normes en vigueur et doit être exécute à la perfection.
- Le réglage de la force de poussée de la porte doit être mesuré avec un instrument spécial et réglé selon les valeurs les plus hautes admises par la norme EN 12453.
- On conseille l'emploi d'un interrupteur d'urgence installé près de l'automation (connecté à l'entrée STOP de la carte de commande) de façon que la grille puisse s'arrêter immediatement en cas de danger.
- Connecter le conducteur de terre des moteurs à l'installation de terre du réseau d'alimentation.

CARACTERISTIQUES FONTIONNELLES

Fonctionnement pas à pas: en utilisant la radiocommande à un canal (Led **LD1** allumé), ou le tableau à poussoirs en basse tension pour l'actionnement du store, on obtiendra le fonctionnement suivant: la première impulsion commande l'ouverture jusqu'à l'échéance du temps moteur; la deuxième impulsion commande la fermeture du store. Si l'on envoie une impulsion avant l'échéance du temps moteur, la centrale effectue l'arrêt du mouvement, une ultérieure commande détermine la reprise du mouvement dans le sens opposé.

Fermeture automatique: la centrale permet de refermer le store de manière automatique sans l'envoi de commandes supplémentaires. L'établissement de ce mode de fonctionnement est décrit dans le paragraphe "programmation de la centrale".

Dispositif de sécurité: la centrale permet l'alimentation et la connexion de dispositifs de sécurité comme les Photocellules, les Côtes pneumatiques (NC), etc. L'intervention ne provoque pas de variations de fonctionnement pendant la phase d'ouverture, alors que pendant la phase de fermeture elle provoque l'inversion du mouvement. Si elle n'est pas utilisée, cette entrée doit être mise en connexion volante.

PROGRAMMATION DE LA CENTRALE

La programmation de la centrale est effectuée en utilisant touche SET et de trois Dip S1, S2, S3.

La Touche SEL est utilisé pour la programmation des codes de la télécommande et le réinitialiser l'unité centrale.

Logique de fonctionnement de DIP : S1, S2, S3:

DIP	ON	OFF
S1	CLIGNOTANT	LUMIERE DE COURTOISIE
S2	FERMETURE AUTOMATIQUE 30s	1
S3	FERMETURE AUTOMATIQUE 60s	1
S2+S3	FERMETURE AUTOMATIQUE 90s	1

Programmation du temps de travail

La centrale est fournie par le constructeur avec un temps de travail du moteur prédéfini égal à 30 secondes. Si une reprogrammation du temps de travail du moteur est nécessaire, elle doit être effectuée avec la manière suivante:

- 1. Fermer le Rideau.
- 2. Appuyer et maintenir appuyée la touche SET.
- 3. le Rideau commencera la phase de montée; lorsqu'il rejoint le point désiré, relâcher la touche **SET**. On conseille de mémoriser un temps plus long de quelques secondes, après que le store a rejoint la fin de la course.

Cette opération peut être répétée également en cas d'erreur de programmation.

Programmation de la radiocommande

Pendant la procédure de programmation, on peut mémoriser 1 ou 2 codes de la radiocommande. Avec un code on obtient un mouvement cyclique (Montée/Descente), alors qu'avec deux codes on peut commander séparément la montée et la descente.

- 1. Pousser la touche **SEL** pour 1 seconde. Le Led **LD1** commencera à clignoter.
- 2. Envoyer le premier code désiré avec la radiocommande. Le Led LD1 commencera à clignoter rapidement.
- 3. Envoyer le deuxième code désiré avec la radiocommande. Le Led **LD1** reste allumé pour signaler que la programmation a eu lieu.

Note: Si le deuxième code n'est pas envoyé dans les 8 secondes, la centrale sort de la phase de programmation, en sélectionnant le fonctionnement avec un seul code de la radiocommande.

On peut répéter cette procédure jusqu'à mémoriser 25 radiocommandes. Si les 25 codes ont été mémorisés et si l'on répète l'opération de programmation, le Led **LD1** de signalisation commenceront à clignoter, signalant que d'ultérieures mémorisations ne sont pas possibles.

On peut aussi mémoriser les radiocommandes sans intervenir sur la touche **SEL** de la centrale. La procédure est la suivante:

- 1. Prendre une radiocommande précédemment mémorisée et envoyer le code vers la centrale, en tenant poussé le bouton-poussoir pendant un temps supérieur à 20 secondes.
- 2. La centrale entre en programmation en activant le clignotant en effectuant deux mouvements brefs du stores; pendant cette phase on peut programmer les nouveaux codes exactement comme on l'a décrit ci-dessus.

L'effective programmation est signalée par la centrale par deux mouvements brefs du stores.

Note: Si aucun code n'est encore mémorisé, la phase de programmation via radio peut être activée par n'importe quelle radiocommande.

Clignotant ou lumière de courtoisie

La centrale dispose d'une sortie 230Vac 40W max. pour la connexion d'un clignotant ou d'une lumière de courtoisie. La centrale est fournie par le constructeur avec la fonction Clignotant habilitée (Dip **S1** inséré).

Pendant le fonctionnement du clignotant la sortie 230 Vac. s'activera chaque fois que l'automation est en mouvement, pour la durée du temps du moteur. Si l'on souhaite habiliter la lumière de courtoisie, enlever le Dip **S1**. Avec la lumière de courtoisie active, la centrale habilite la sortie à 230V pendant 180 secondes chaque fois qu'une commande d'ouverture est impartie.

Programmation du temps de fermeture automatique

Le fabricant fournit la centrale sans fermeture automatique

Pour activer la fonction de fermeture automatique, insérer les cavaliers **S2** / **S3** en suivant la logique indiquée dans le tableau 1.

Si ne voulez pas la fermeture automatique, retirer les cavaliers **S2** et **S3**

Annulation de tous les codes en mémoire:

On obtient l'annulation de tous les codes mémorisés de la manière suivante:

- 1. Pousser le touche **SEL** pour 25 secondes.
- 2. Le **LD1** Led s'allume pendant quelques secondes et puis s'éteint en signalant que l'annulation des codes a eu lieu.

DECLARATION DE CONFORMITE

Le constructeur déclare que le dispositif LS 1251 est conformes aux spécifications des Directives R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC.

LS 1251 - Single-phase electronic control unit for the automation of rolling shutters with incorporated radio receiver





IMPORTANT NOTICE

The manufacturer reserves the right to introduce modifications without prior notice; the manufacturer does not bear any responsibility for damage or injury caused by improper use or wrong installation. Before installing and programming the control unit, carefully read this instruction manual.

- This instruction manual shall only be used by technical staff specialized in automation installation.
- No information contained herein may be of interest to final users.
- All maintenance or programming operation shall only be performed by skilled technical staff.

AUTOMATION SHALL BE PERFORMED IN ACCORDANCE WITH CURRENT EUROPEAN STANDARDS:

EN 60204-1 (Safety of Machinery, electrical equipments of machines, part 1: general rules).

EN 12445 (Safety in use of power operated doors - testing methods).

EN 12453 (Safety in use of power operated doors - requirements).

- The installer shall provide for the installation of a device (for ex. magnetothermic switch) garanting the omnipolar sectioning of the power supply mains.
- Standards require a minimum contact separation of 3 mm at each pole (EN60335-1).
- Use fittings complying with protection rating IP44 or higher to connect flexible and not flexible pipes or fairleads.
- Installation requires deep knowledge of electricity and mechanics and shall only be carried out by skilled professionals who shall issue a type. A Declaration of Conformity for the complete installation (EC 89/392 Machinery Directive, Appendix IIA).
- Following standards for motorised doors shall apply:

EN 12453, EN 12445, EN 12978 and local regulations.

- The electrical system for the automation shall be done to perfection and shall meet current standards.
- The pushing force adjustment of the door shall be measured with a special instrument and adjusted in accordance with the maximum allowed values of EN 12453 standard.
- The use of an emergency button to be installed near the automation is recommended (connected to the STOP input on control board). This will stop the gate immediately in case of danger.
- Connect the motor earth wire to the earthing system of the power supply.

OPERATING CHARACTERISTICS

Step-Step Operation: When a one-channel remote control (**LD1** Led on) or low-voltage button is used to operate the shutter, the following functional sequence occurs: the first impulse triggers the opening, up to expiration of the motor time; the second impulse triggers the closing of the shutter. If an impulse is sent before the expiration of the motor time, then the control unit stops the motion; a further command triggers resumption of the motion, but on the opposite direction.

Automatic closing: With the control unit, the shutter can be closed in the automatic mode without sending any additional commands. The set-up for this mode of operation is described in the paragraph "programming of the control unit".

Security device: With the control unit it is possible to power and to connect security devices, such as photocells, pneumatic slats (NC) etc.. The addition does not result in variations in operation during the opening phase, while it leads to an inversion of the motion during the closing. If not utilised, this input must be bridged.

PROGRAMMING OF THE CONTROL UNIT

Programming of the control board is performed using the buttons **SET** and the three Dip **S1**, **S2**, **S3**. **SEL** Button is used for programming the remote control codes and the central unit reset.

Logic of the DIP S1, S2, S3:

DIP	ON	OFF
S1	FLASHING LIGHT	COURTESY LIGHT
S2	AUTOMATIC CLOSING 30s	1
S3	AUTOMATIC CLOSING 60s	1
S2+S3	AUTOMATIC CLOSING 90s	1

Programming of working time

The control unit is supplied by the manufacturer with the working time of the motor pre-set at 30 seconds. Should it be necessary to reprogram the working time for the motor, then the operation must be carried out as follows:

- 1. Close the shutter.
- 2. Press and keep pressed the button **SET**.
- 3. the shutter begins its rising phase; once it reaches the desired position, let go of the **SET** key. It is recommended that the time memorised be a few seconds longer than the time it takes for the shutter to reach the end of its run.

The operation may be repeated if a mistake is made during programming.

Programming of the remote control

During the programming procedure, 1 or 2 remote-control codes can be memorised. A single code produces a cyclical movement (Up/Down); using two codes, the upward and downward motion can be controlled separately.

The remote-control transmission codes are programmed as follows:

- 1. Push the SEL key for 1 second. The Led LD1 will start to blink.
- 2. Send the first code with the remote control chosen. The Led LD1 shall start to blink rapidly.
- 3. Send the second code with the remote control chosen. The Led **LD1** stays on, signalling that programming has been completed.

Note: If the second code is not sent within 8 seconds, the control unit leaves the programming phase, selecting the operating mode only with one remote-control code. This procedure can be repeated until a maximum of 25 remote-control commands are memorised. If all 25 codes have been memorised by repeating the programming, then Led **LD1** signals shall begin blinking, signalling that no further memorisation operations are possible.

Remote-control commands can also be memorised without using the **SEL** key on the control unit. The procedure is as follows:

- 1. Take a remote-control command already memorised and send the code to the control unit, keeping the button pressed down for more than 20 seconds.
- 2. The control unit begins programming, triggering the blinking light and making some movements of the shutter; new codes may be programmed during this phase by proceeding exactly as described above starting from the second point.

Note: if no code has been memorised yet, then the remote programming phase may be activated by any remote control command.

Flashing light or courtesy light

The control unit has a 230Vac 40W max. outlet for connection of a flashing light or courtesy light. The control unit is supplied by the manufacturer with the Flashing Light function enabled (**S1** Dip inserted). Under the blinking mode, the 230 Vac outlet is activated every time the automation is in movement, for the duration of the motor time. To enable the courtesy light, remove the Dip **S1**. When the courtesy light is activated, the control unit enables the 230V outlet for 180 second every time an opening command is issued.

Pause time: (Programming of the automatic closing time, max. 90 seconds)

The control unit is supplied by the manufacturer without automatic closing.

To enable the automatic closing function, insert the Dip s S2 and S3 following the logic shown in the table 1.

If don't want the automatic closing, remove the Dip s S2 and S3

Cancellation of all the codes in the memory:

Cancellation of all the codes in the memory is carried out as follows:

- 1. Push the **SEL** key for 25 seconds.
- 2. The led LD1 goes on for a few seconds, then goes off signalling cancellation of the codes.

DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer declares that the LS 1251 is conform to the specifications in the Directives R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC.

LS 1251 - Programador electrónico monofásico para la automatización de motorreductores para persianas enrollables con receptor de radio incorporado.





ADVERTENCIAS IMPORTANTES



El constructor se reserva relizar posibles modificaciones al producto sin preaviso. Ademiz declina cualquier responsabilidad por daflos a personas o cosas debidos a un uso improprio o a una instalación erronea. Leer atentamente el siguiente manuel de instrucciones antes de proceder a la instalación y la programación de la centralita de mando.

- El presente manual de instrucciones está destinado solamente al personal técnico cualificado en el campo de las instalaciones de automatizaciones.
- Ninguna de la sinformaciones contenìdas en el interno del manual puede ser interesantes o ùtiles para el usuario final.
- Cualquier operación de mantenimiento o de programación debe ser ejecutada exclusivamente por personal cualificado.

LA AUTOMATIZACION DEBE SER REALIZADA CONFORMEA LAS NORMATIVASVIGENTES EUROPEAS.

NE 60204-1 (Seguridad de la maquinaria, equipo eléctrico de las máquinas, parte 1: reglas generales).

NE 12445 (Seguridad en el uso de cierres automatizados, métodos de prueba).

NE 12453 (Seguridad en el uso de cierres automatizados, requisitos).

- El instalador debe proveer a la instalación de un dispositivo (ej. el interruptor magnetotérmico) que asegure el seccionamento omnipolar del sistema de la red de alimentación.

La normativa exige una separación de los contactos de al menos 3 mm en cada polo (NE 60335-1).

- Para la conexión de tubos rigidos o flexibles o pasacables utilizar empalmes conforme al grado de protección IP44 o superior.
- La instalación exige competencia en el campo eléctrico y mecánico; debe ser realizada solamente por personal cuqlificado en grado de expedir la declaración de conformidad al tipo A sobre la instalación completa (Directiva máquinas 89/392 CEE, anexo IIA).
- Es obligación atenerse a las siguientes normas para cierres vehiculare automatizados.

NE 12453,NE 12445,NE 12978 y a otras posibles prescripciones nacionales.

- También la instalación eléctrica precedente de la automatización debe responder a las normas vigentes y ser realizado come Dios manda.
- La regulación de la fuerza de empuje del anta debe ser edida con el instrumento apropiado y regulada de acuerdo con los valores máximos admitidos por la normativa NE 12453.
- Aconsejamos utiliza un botón de emergencia que se debe instalar en las cercanias de la automatización (conectado a la entrada STOP de la tarjeta de mando) de manera que sea posible la parada immediata de la puerta en caso de neligro
- Conectar el conductor de tierra de los motores a la instalación de la toma de tierra de la red de alimentación.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Funcionamiento Paso-a-Paso: Utilizando el radiomando a un canal (Led LD1 encendido) o la caja de pulsadores en baja tensión (para el accionamiento del cerramiento, se obtendrá el siguiente funcionamiento: el primer impulso ordena la apertura hasta que se cumpla el tiempo motor; el segundo impulso ordena el cierre de la persiana. Si se envía un impulso antes de que se cumpla el tiempo motor, la central detiene el movimiento y un ulterior comando determina la reiniciación del movimiento en sentido opuesto.

Cierre automático: La central permite volver a cerrar la persiana de manera automática sin enviar comandos adicionales. La programación de este modo de funcionamiento se describe en el parágrafo "Programación de la central".

Dispositivo de seguridad: La central permite la alimentación y la conexión de dispositivos de seguridad tales como Fotocélulas, Perfiles neumáticos (NC), etc. La intervención no produce variaciones de funcionamiento en la fase de apertura, mientras que en la fase de cierre produce la inversión del movimiento. Si esta entrada no se utiliza, debe colocarse un puente conector.

PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL

La programación de la centralita se realiza utilizando el botón SET y los tres Dip S1, S2, S3.

El botón **SEL** se utiliza para la programación de los códigos de control remoto y el restablecimiento de la unidad central.

Disposición del los DIP S1, S2, S3:

DIP	ON	OFF
S1	LUZ INTERMITENTE	LUZ DE CORTESÍA
S2	CIERRE AUTOMÁTICO 30s	1
S3	CIERRE AUTOMÁTICO 60s	1
S2+S3	CIERRE AUTOMÁTICO 90s	1

Programación tiempo de trabajo

El constructor entrega la central con un tiempo de trabajo de motor predeterminado igual a 30 segundos. Si fuera necesario reprogramar el tiempo de trabajo del motor, esto debe hacerse en la siguiente manera:

- 1. Cerrar el cerramiento.
- 2. Pulsar y mantener pulsada la tecla SET.
- 3. La persiana comenzará la fase de subida; allegar al punto deseado, soltar la tecla **SET**. Se aconseja memorizar un tiempo de algunos segundos más largo, después de que la persiana haya alcanzado el tope del recorrido.

Si la programación realizada es incorrecta, es posible repetir la operación.

Programación del radiomando

Durante el procedimiento de programación es posible memorizar 1 ó 2 códigos del radiomando. Con un código se obtiene un movimiento cíclico (Subida/Bajada), mientras que con dos códigos es posible comandar por separado la subida y la bajada. La programación de los códigos de transmisión del radiomando se realiza de la siguiente manera:

- 1. Presionar la tecla **SEL** por 1 secundo: El Led **LD1** comenzará a titilar.
- 2. Enviar el primer código con el radiomando deseado; El Led LD1 comenzará a titilar rápidamente.
- 3. Enviar el segundo código con el radiomando deseado; El Led **LD1** se quedará encendido para indicar que la programación ha sido efectuada exitosamente.

Nota: Si no se envía el segundo código en un plazo de 8 segundos, la central sale de la fase de programación y selecciona el funcionamiento del radiomando con un único código. Es posible repetir este procedimiento hasta memorizar 25 radiomandos. Si se han memorizado todos los 25 códigos, al repetir la operación de programación Led **LD1** comenzarán a titilar para indicar que no es posible efectuar ulteriores memorizaciones.

También es posible memorizar los radiomandos sin intervenir sobre la tecla **SEL** de la central. El procedimiento es el siguiente:

- 1. Con un radiomando previamente memorizado, enviar el código a la central manteniendo presionada la tecla por un tiempo superior a 20 segundos.
- 2. La central entra en programación activando la luz intermittente; en esta fase se pueden programar los nuevos códigos tal como se describió más arriba; la programación correcta està indica con dos pequeños movimientos del toldo.

Nota: Si aún no se ha memorizado ningún código, la fase de programación por radio puede ser activada de cualquier radiomando.

Luz intermitente o luz de cortesía

La central dispone de una salida de 230Vac 40W máx. para la conexión de una luz intermitente o de una luz de cortesía. El constructor entrega la central con la función de Luz intermitente habilitada (Dip **S1** insertado).

En el funcionamiento con luz intermitente, la salida a 230Vac se activará cada vez que el automatismo esté en movimiento, por la duración del tiempo motor. Si se desea habilitar la luz de cortesía, quite el Dip **\$1**. Con la luz interior activa, la central habilita la salida de 230V por 180 secondi cada vez que se imparte un comando de apertura.

Programación tiempo de cierre automático

La unidad de control es suministrada por el fabricante sin cierre automático.

Para activar la función de cierre automático, insertar los puentes **S2** y **S3** siguiendo la lógica se muestra en la tabla 1. Si no desea que el cierre automático, retire los puentes **S2** y **S3**

Cancelación de todos los códigos en la memoria:

La cancelación de todos los códigos memorizados se obtiene de la siguiente manera:

- 1. Presionar la tecla **SEL** por 25 segundos.
- 2. El LD1 led se enciende por algunos segundos, indicando que los códigos han sido cancelados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El constructor declara que el dispositivo LS 1251 cumple con las especificaciones de las Directivas R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC.

